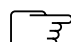



子リモコン操作説明書

この子リモコンは本来付属のリモコンが故障または紛失したときにお使いください。
 なお、通常使うボタンが付いていますので、簡単リモコンとしてもお使いになれます。

各部のなまえと機能


子リモコンの準備は裏面をご覧ください。

の中の数字は20LF10、14LF10の取扱説明書の説明ページを示します。

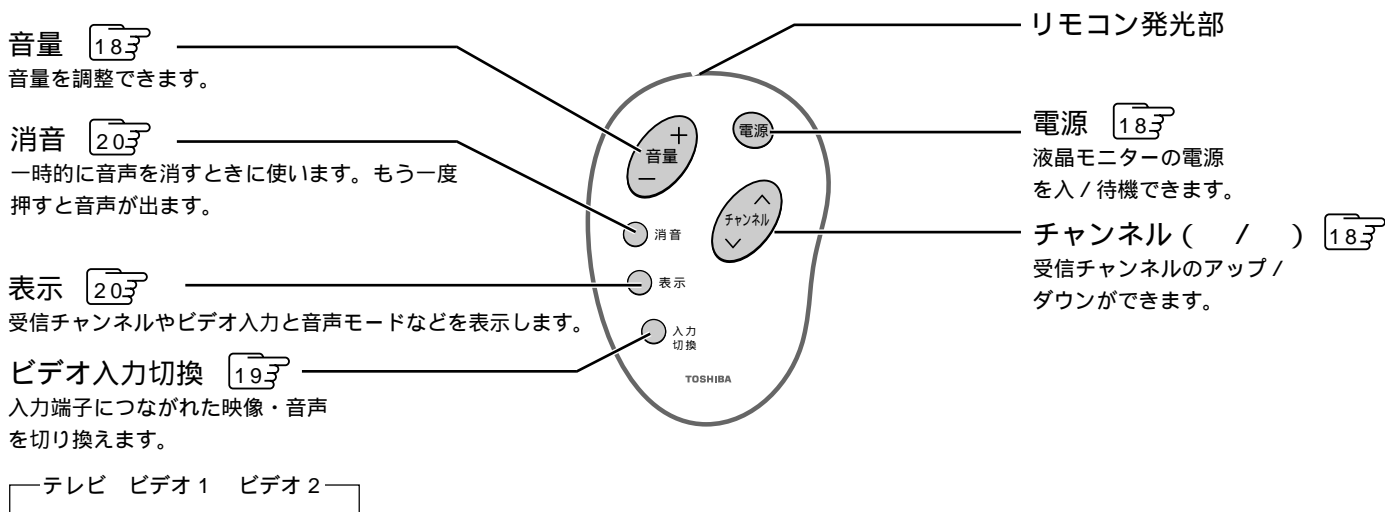


子リモコンの使用範囲

子リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

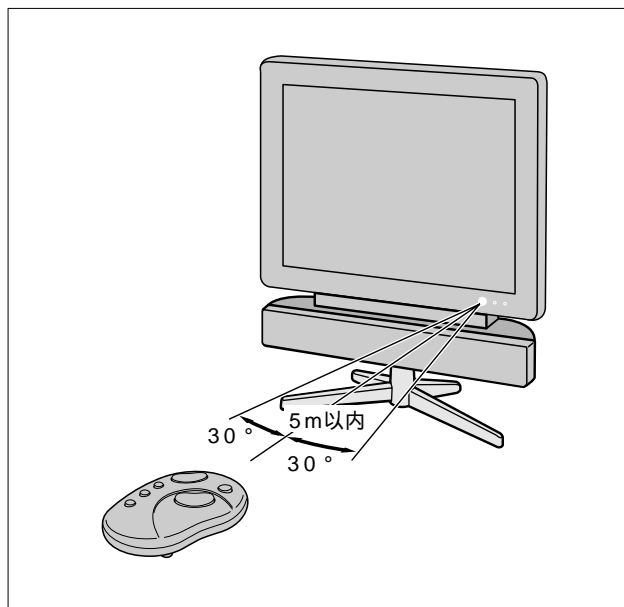

お願い 子リモコンについて

落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
 分解しないでください。
 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
 リモコン受光部に強い光を当てないでください。

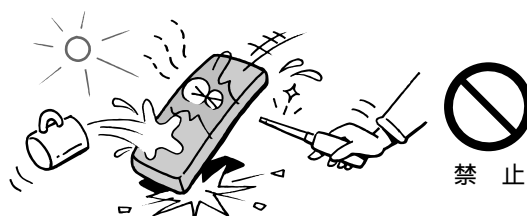

子リモコンの準備

乾電池の入れかた



注意

子リモコンに使用している乾電池は

指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い

切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。



器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



禁止



単四形乾電池(R03またはLR03)を2個使用。

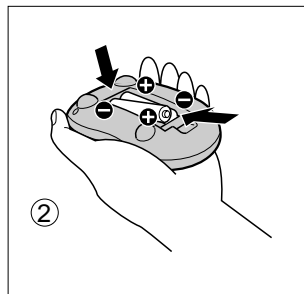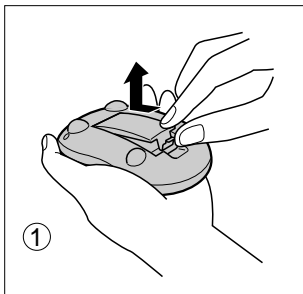

子リモコン

カバーを外すには、指先で手掛部の▲部分を矢印の方向に押して引き上げてください。

カバーを閉めるときは、溝に合わせて押し込みます。

⊕と⊖をまちがえないように入れます。

乾電池の寿命は、ご使用状態によってかわります。

リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新しい乾電池と交換してください。

長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、リモコンから取り出してください。

乾電池は充電できません。

液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。